

Skärmaskin

E 16


E 21

ritter
made in Germany













Svensk bruksanvisning

E 16

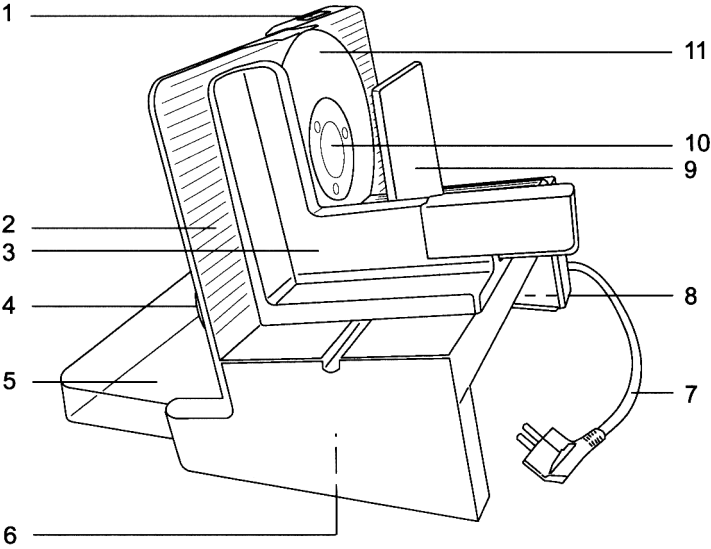

E 21

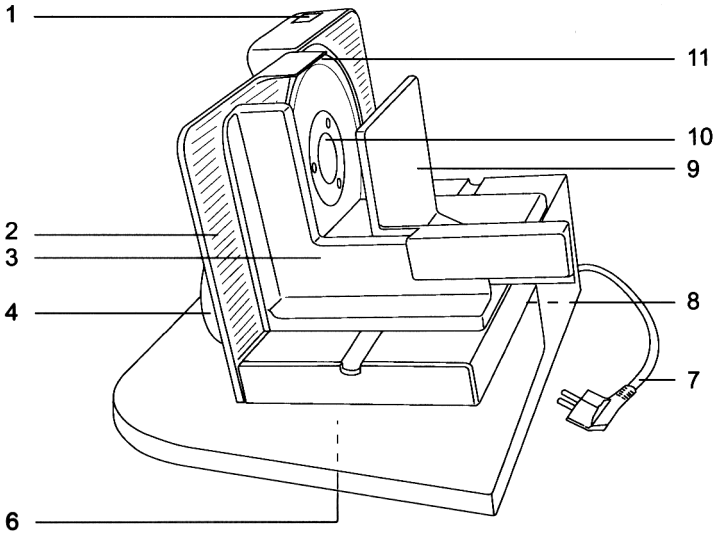

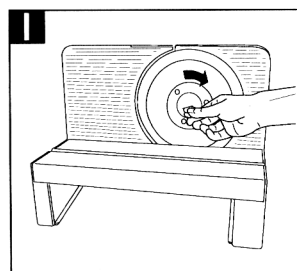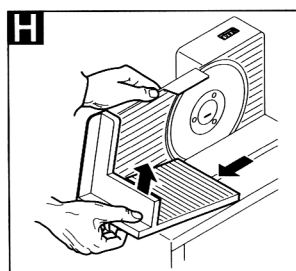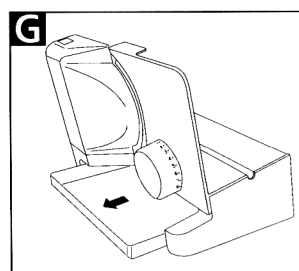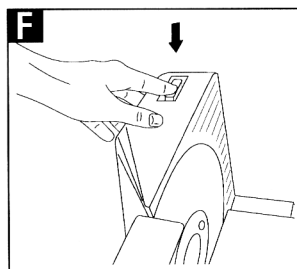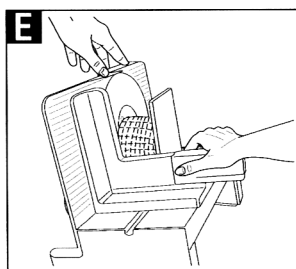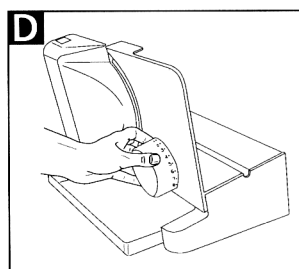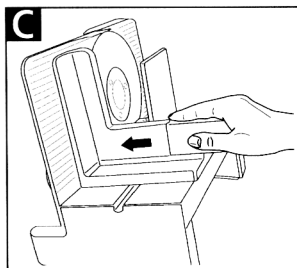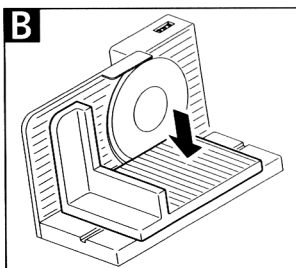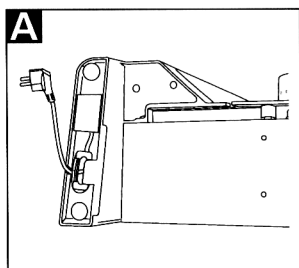

K

ritterwerk Made in Germany
 Industriestraße 13 82194 Gröbenzell
 Typ: 51x.xxx FD: xxx
 230V~ 50Hz xxx W KB 5 min









- 1 Strömbrytare (temp/kont drift)
- 2 Stopplatta
- 3 Matarvagn
- 4 Tjockleksvred
- 5 Uppsamlarbricka
- 6 Typetikett
- 7 Nätsladd
- 8 Kabelvinda
- 9 Påmatare/Resthållare
- 10 Låsmutter
- 11 Klinga

Läs följande instruktioner noga innan skärmaskinen används. Spar denna bruksanvisning och låt den följa med maskinen om den överlåtes.

ANVÄNDNING

Denna maskin är endast avsedd för hemmabruk och där vanligen förekommande matvaror.

All annan användning kan orsaka både personskador och skador på maskinen. Vid felaktig användning gäller inte heller garantin.

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Observera: Följ nedanstående instruktioner noga för att undvika personskador och skador på maskinen.

- Anslut maskinen endast till 230 Volt 50 Hz.
- Ta alltid bort nätanslutningen vid fel på maskinen, vid rengöring eller när maskinen inte används. Dra alltid i kontakten och inte i sladden.
- Ställ aldrig ner maskinen i vatten. Utsätt inte maskinen för regn eller annan fuktighet. Skulle maskinen hamna i vatten så dra först ut nätkontakten och ta sedan upp maskinen. Låt därefter en serviceverkstad inspektera maskinen.
- Använd aldrig maskinen med blöta

händer. Använd inte heller maskinen om den är blöt, i fuktig omgivning eller på blött underlag.

- Maskinen är avsedd för privat hemmabruk och ska inte användas kommersiellt.
- Se till att maskinen är utom räckhåll för barn.
- Lämna aldrig maskinen igång oövakad.
- Använd aldrig maskinen om den skadats på något sätt.
- Använd endast godkända tillbehör.
- Om nätsladden skadats måste maskinen lämnas in till behörig verkstad för reparation.
- Maskinen ska inte användas utan matarvagn eller påmatare om inte det som ska skivas är så stort att detta inte är möjligt.
- Maskinen måste stängas av vid byte av tillbehör.

FÖRSTA UPPSTART

Förberedelser

Ta försiktigt ut maskinen ur förpackningen. Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinen och spar detta. Rengör maskinen innan den får komma i kontakt med livsmedel (se avsnittet RENGÖRING).

Ställ upp maskinen

Observera

- Ställ aldrig maskinen på ett hett underlag eller nära öppen eld.
- Använd vid behov endast godkänd skarvsladd.
- Placera nätsladden så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.
- Böj eller bryt inte nätsladden.

Placera maskinen på ett plant stabilt icke halt underlag nära en nätanslutning.

A Ta ut så mycket nätsladd (7) som erfordras ur sladdvindan (9) under maskinen och anslut kontakten till ett nätuttag.

B Tryck ner matarvagnen (3) på spåret i maskinen.

C Placera påmataren (9) på matarvagnens handtag.

SKIVNING

Var försiktig

- Vidrör aldrig den roterande klingan (11) när maskinen är igång!
- Försök aldrig att skiva djupfryst mat, ben, frukt eller grönsaker med stora kärnor, mat förpackad i nät eller på annat sätt.
- Låt aldrig maskinen gå mer än 5 minuter åt gången.
- Klingan roterar en kort stund efter att maskinen slagits av.

D Använd tjockleksvredet (4) för att ställa in önskad skivtjocklek.

Obs! Graderingen på tjockleksvredet är ingen milimeterskala. Av säkerhetsskäl är "0"-läget konstruerat för att täcka klingan.

E Placera det som ska skivas på matarvagnen (3). Använd påmataren (9) för att pressa mot stopplattan (2).

Var försiktig

Skydda händerna genom att alltid använda matarvagnen och påmataren. Undantag: Om det som ska skivas är exceptionellt stort.

F Sätt igång skärmaskinen med strömbrytaren (1). Strömbrytaren har två lägen:

Temporär (position II):Klingan (11) roterar så länge strömbrytaren trycks ned och hålls kvar i detta läge.

Kontinuerlig (position I): Klingan roterar

utan att strömbrytaren behöver hållas i detta läge ända tills strömbrytaren dras tillbaka till "0"-läget.

Observera! Använd aldrig skärmaskinen mer än 5 minuter i kontinuerlig drift.

- Skiva maten genom att mata den lätt mot klingan.
- Vänta tills klingan slutat rotera helt efter avslutad uppskivning.
- Ställ tjockleken till "0"-läget för att täcka klingan och undvika skador.

G på modell E 16:

Dra uppsamlarbrickan (5) åt vänster och ut ur maskinen.

RENGÖRING

Observera:

- Stäng av maskinen före rengöring. Ta bort nätanslutningen och justera skivtjockleken (4) till "0"-läget.
- Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
- Klingan (11) är extremt vass, så var mycket försiktig för att undvika skador.

Skärmaskinen bör ofta noga rengöras då matrester lätt sitter kvar på klingans (11) baksida.

• Ta bort uppsamlarbrickan (5, E 16) och påmataren (9).

H Dra matarvagnen (3) framåt och lyft sedan upp den ut ur styrspåren.

- Skölj de borttagna delarna för hand i rinnande varmt vatten (inte diskvatten!).
- Torka alla delar på maskinhuset med en mjuk trasa.

Obs!

Använd inte slipande rengöringsmedel, tvättsvamp med hård yta eller hårda borstar.

Ta bort klingan:

I Öppna klingans låsskruv (10) genom att vrida den medurs med hjälp av exempelvis ett mynt.

- Ta tag i klingans mitt och ta ut den.
- Rengör klingan för hand i rinnande varmt vatten (inte diskvatten!).
- Rengör området bakom klingan med en torr trasa eller borste.

FÖRVARING

Förvara skärmaskinen utom räckhåll för barn.

Använd alltid den inbyggda sladdvindan (8) för att undvika hängande nätsladd.

Obs! Linda aldrig upp nätsladden runt maskinen.

ÅTERVINNING



Denna produkt ska, som symbolen visar, aldrig kastas som hushållsavfall när den tjänat ut. Materialet kan återanvändas.

Återanvändning är ett viktigt bidrag till omsorg om naturen. Lämna produkten till återvinningscentral.

SPECIELLA TILLBEHÖR

En slät klinga (ej vågtandad) finns som extra tillbehör speciellt lämplig för kött, korv och skinka.

SERVICE OCH REPARATION

Kontakta i första hand inköpsstället vad gäller service och reparation.

TEKNISKA DATA

Denn skärmaskin uppfyller följande specifikationer:

- 2004/108/EEC
- 2006/95/EEC
- 1935/2004/EEC
- EuP 2009/125/EEC

Maskinen uppfyller alltså CE specifikationerna.

Anslutning: 230 Volt, 50 Hz.

Effektförbrukning: Se etikett på maskinens undersida.

Skivtjocklek: 0 mm till ca 20 mm.

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs enbart mot uppvisande av inköpskvitto.

Adesso ABTM

Förrådsvägen 6, 181 41 Lidingö

Tel. 08-663 40 60

www.adesso.se, info@adesso.se