


Markant⁰¹

Markant⁰⁵














ritter
made in Germany



Svensk bruksanvisning

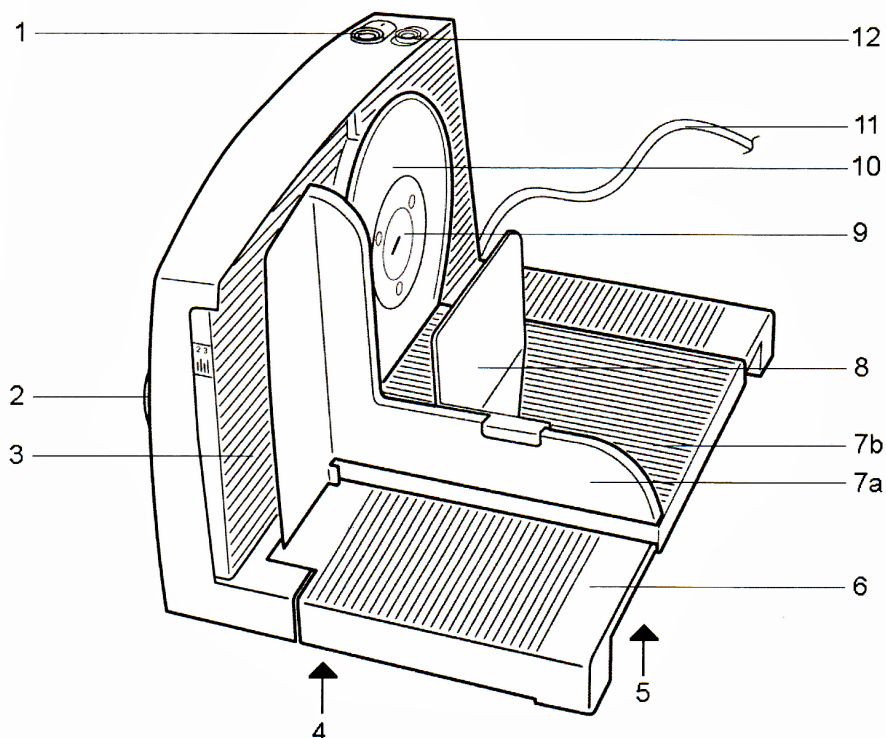

- 1 Strömbrytare (temp/kont drift)
- 2 Vred för skivtjocklek
- 3 Stopplatta
- 4 Kabelvinda
- 5 Typskylt
- 6 Positionsplatta
- 7 Matarvagn bestående av
 - 7a Fingerskydd
 - 7b Släde
- 8 Påmatare/Resthållare
- 9 Låsskruv
- 10 Klinga
- 11 Nätsladd
- 12 Hastighetsväljare (endast modell 05)

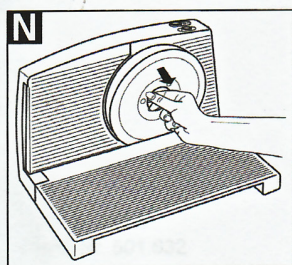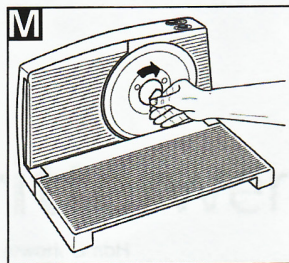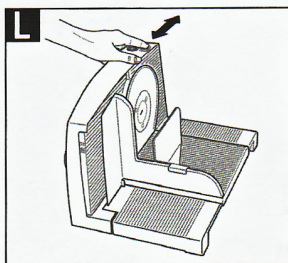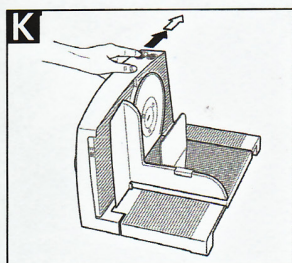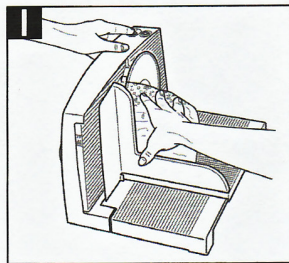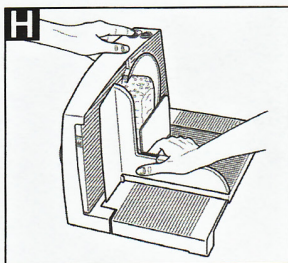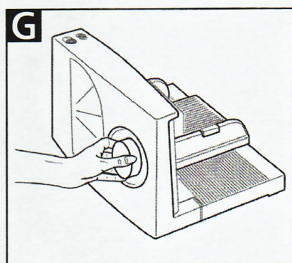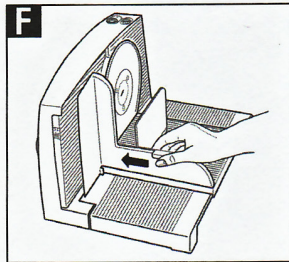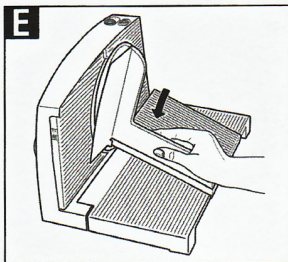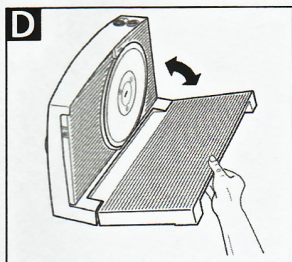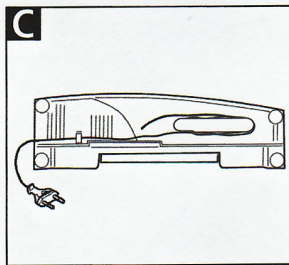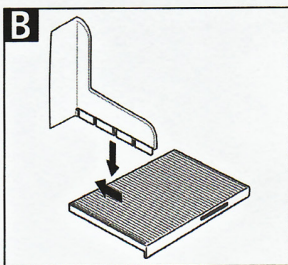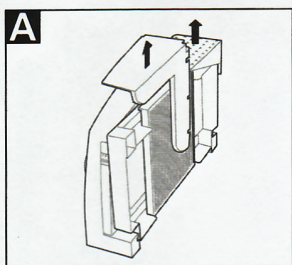

O

ritterwerk Made in Germany

Typ: 501.xxx markant FD: xxx

230V~ 50Hz 130W KB 5 min

Läs följande instruktioner noga innan skärmaskinen används. Spar denna bruksanvisning och låt den följa med maskinen om den överlåtes.

ANVÄNDNING

Denna maskin är endast avsedd för hemmabruk och där vanligen förekommande matvaror.

All annan användning kan orsaka både personskador och skador på maskinen. Vid felaktig användning gäller inte heller garantin.

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Observera: Följ nedanstående instruktioner noga för att undvika personskador och skador på maskinen.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper om inte vederbörande står under uppsikt eller vägleds av en ansvarig person.
- Barn som tillåts använda maskinen måste hållas under noggrann uppsikt. Denna maskin är ingen leksak.
- Anslut maskinen enbart till ett uttag för 230 Volt, 50 Hz.
- Ta alltid bort nätanslutningen vid fel på maskinen, vid rengöring eller när maskinen inte används. Dra alltid i kontakten och inte i sladden.
- Ställ aldrig ner maskinen i vatten. Utsätt aldrig maskinen för regn eller annan fuktighet. Skulle maskinen hamna i vatten så dra först ut nätkontakten och ta sedan upp maskinen. Låt sedan en serviceverkstad inspektera maskinen.
- Använd aldrig maskinen med blöta händer. Använd inte heller maskinen

om den är blöt, i fuktig omgivning eller utomhus. Se till att maskinen står på ett stadigt underlag.

- Maskinen är avsedd för privat hemmabruk och ska inte användas kommersiellt.
- Lämna aldrig maskinen igång oöversiktligt.
- Använd aldrig maskinen om den skadats på något sätt.
- Använd endast godkända tillbehör.
- Om nätsladden skadats måste maskinen lämnas in till behörig verkstad för reparation.
- Maskinen ska inte användas utan matarvagn eller fingerskydd om inte det som ska skivas är så stort att detta inte är möjligt.
- Maskinen måste alltid stängas av vid byte av tillbehör.

FÖRSTA UPPSTART

Förberedelser

Ta försiktigt ut maskinen ur förpackningen. Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinen och spar detta. Rengör maskinen innan den får komma i kontakt med livsmedel (se avsnittet RENGÖRING).

Ställ upp maskinen

Observera!

- Ställ aldrig maskinen på ett hett underlag eller nära öppen eld.
- Böj eller bryt inte nätsladden.
- Använd vid behov endast godkänd skarvsladd.
- Se till att nätsladden inte kommer i kontakt med vassa föremål.

Placera maskinen på ett plant stabilt icke halt underlag nära en nätanslutning.

A Ta bort påmataren (8), fingerskyddet (7a) och släden (7b) från positionsplattan

(6) i tur och ordning.

B Montera matarvagnen (7): Tryck in fingerskyddet i slitsarna vid kanten av matarvagnen och sätt fast det genom att skjuta det i pilens riktning.

C Ta ut så mycket nätsladd (11) som erfordras ur sladdvindan (4) under maskinen och anslut kontakten till ett nätuttag. Fäst nätsladden i här för avsedd slits i maskinens botten.

D Fäll ner positionsplattan till dess arbetsposition.

E Håll matarvagnen i vinkel mot positionsplattans spår och fäll sedan ner den.

F Tryck ner påmataren (8) över fingerskyddet (7a).

SKIVNING

Var försiktig:

- Vidrör aldrig den roterande klingan (10)!
- Försök aldrig att skiva djupfryst mat, ben, frukt eller grönsaker med stora kärnor, mat förpackad i nät eller på annat sätt.
- Låt aldrig maskinen gå mer än 5 minuter åt gången.
- Klingan roterar en kort stund efter att maskinen slagits av.

G Använd vredet för skivtjocklek (2) för att ställa in önskat värde.

H Placera det som ska skivas på matarvagnen (7). Använd påmataren (8) för att pressa mot stopplattan (3).

I Skydda händerna genom att alltid använda matarvagnen och om möjligt påmataren. Undantag: mycket stora saker som ska skivas.

K Sätt på skärmaskinen med strömbrytaren (1). Det finns två lägen: Temporär användning: Tryck på strömbrytaren och skjut den mot pilen tills det känns ett lätt motstånd. Klingan(10) roterar så länge strömbrytaren är nertryckt i detta läge. Kontinuerlig användning: Tryck på strömbrytaren och skjut den mot pilen förbi det tidigare läget ända tills den låser fast. Kingan roterar nu utan att strömbrytaren behöver hållas i sitt läge ända tills strömbrytaren dras tillbaka till "0" läget.

Observera! Använd aldrig skärmaskinen mer än 5 minuter i kontinuerlig drift.

L Endast Markant05.

Ställ in klingans varvtal med hjälp av hastighetsreglaget (12) för att passa den mat som skivas. Använd låg hastighet för att skiva mjuk mat och högre hastighet för mer kompakt mat.

- Skiva maten genom att föra den lätt mot klingan.

Var försiktig:

Skydda händerna genom att alltid använda matarvagnen och om möjligt påmataren. Undantag: mycket stora saker som ska skivas.

- Vänta alltid tills klingan stannat helt efter varje användning.
- Vrid sedan tjockleksväljaren till "0" positionen för att skydda mot den vassa klingan och undvika skador.

RENGÖRING

Observera:

- Stäng av maskinen före rengöring.
Ta bort nätanslutningen och justera skivtjockleken till "0" läget.
- Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
- Klingan (10) är extremt vass, så var mycket försiktig för att undvika skador.

Skärmaskinen bör noga rengöras ofta då matrester lätt sitter kvar på klingans baksida.

- Ta bort matarvagnen (7) och påmataren (8) och rengör dessa i varmt rinnande vatten (inte diskvatten).
- Torka maskinhuset med en mjuk trasa.

Obs!

Använd inte slipande rengöringsmedel, tvättsvamp med hård yta eller hårda borstar.

Ta bort klingan

M Öppna klingans låsskruv (9) genom att vrida den medurs.

- N** Ta tag i klingans mitt och ta ut den.
- Rengör klingan för hand i rinnande vatten (inte i diskvatten).
 - Rengör området bakom klingan med en torr trasa eller borste.

FÖRVARING

Förvara skärmaskinen utom räckhåll för barn.

Använd alltid den inbyggda sladdvindan för att undvika hängande nätsladd.

Obs

Linda aldrig upp nätsladden runt maskinen.

ÅTERVINNING

Denna produkt ska  i symbolen visar, aldrig kastas som hushållsavfall när den

tjänat ut. Materialet kan återanvändas. Återanvändning är ett viktigt bidrag till omsorg om naturen. Lämna produkten till återvinningscentral.

SPECIELLA TILLBEHÖR

En slät klinga (ej vågtandad) finns som extra tillbehör speciellt lämplig för kött, korv och skinka.

SERVICE OCH REPARATION

Kontakta i första hand inköpsstället vad gäller service och reparation.

TEKNISKA DATA

Denna skärmaskin uppfyller följande specifikationer:

- 2004/108/EEC
- 2006/95/EEC
- 1935/2004/EEC

Maskinen uppfyller alltså CE specifikationerna.

Anslutning: 230 Volt, 50 Hz

Effektförbrukning: 130 Watt

Skivtjocklek: 0 mm till ca 14 mm

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs enbart mot uppvisande av inköpskvitto.