

# MontAna Mark I

## Höghastighetsmixer

### Bruksanvisning

Tack för att du valt MontAna Mark I höghastighetsmixer. Av säkerhetsskäl bör du läsa denna bruksanvisning noga innan du använder mixern för första gången. Spar bruksanvisningen för framtida behov. Mixern är konstruerad för hemmabruk och ska installeras och användas enligt instruktionerna i denna manual.



## Säkerhet

1. Innan mixern används för första gången bör man kontrollera att spänningen som anges på mixerns märkplåt överensstämmer med väggkontaktens (230 volt i Sverige).
2. Dränk aldrig mixern i vatten eller någon annan vätska. Rengör den inte heller under rinnande vatten. Skulle vatten komma in i mixern bör den lämnas för service.
3. Lägg aldrig nätsladden eller kontakten i vatten för rengöring.
4. Kontrollera att anslutningskontakten sitter utan glapp i nätuttagen.
5. Skadas nätsladden måste den bytas av kvalificerad servicetekniker.
6. Lämna aldrig mixern igång oöversiktad.
7. Stoppa aldrig in handen i behållaren då motorn är igång.
8. Kör inte mixer med tom behållare.
9. Fyll aldrig behållaren över MAX-märket.
10. Utsätt inte mixern för värme från t.ex. värmefläktar. Placera inte heller mixern på en handduk som kan hindra ventilationen.
11. Mixern är endast till för inomhusbruk. Mixern får inte användas utomhus eller för kommersiella ändamål.
12. Använd alltid mixern med behållaren på plats.
13. Denna mixer är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med fysiska handikapp eller reducerad psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap såvida de inte hålls under uppsikt av person ansvarig för deras säkerhet.

14. Ta bort nätanslutningen när mixern inte används, när delar tas bort eller sätts på plats och före rengöring.

15. Skulle mixerns motor bli överhettad kommer det inbyggda övervakningssystemet att automatiskt stänga av motorn.

Stäng då av mixern och låt motorn kallna. Övervakningssystemet kommer att aktivera motorn igen efter det att mixern inte varit ansluten till elnätet i 45 minuter.

16. Mixerkniven är mycket vass. Iakta försiktighet. Försök inte ta isär de roterande delarna.

17. Service ska utföras av auktoriserad verkstad. Försök inte att själv ta isär, reparera eller modifiera mixern.

18. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med mixern.

19. Slå av och ta ut nätkontakten innan tillbehör byts ut eller rörliga delar vidrörs.

20. Stor försiktighet måste iaktas avseende knivbladet.

## Översikt




- A. Måttkopp
- B. Lock
- C. Mixerkanna
- D. Mixerkniv
- E. Drivaxel
- F. Motorkoppling
- G. Säkerhetslås
- H. Gummipackning
- I. Motorhus
- J. Kontrollpanel
- K. LCD-display
- L. Nätsladd
- M. Gummifot
- N. Tamper TM040

### VIKTIGT!

Använd inte tampern utan att först sätta locket på plats i kannan



# Kontrollpanel

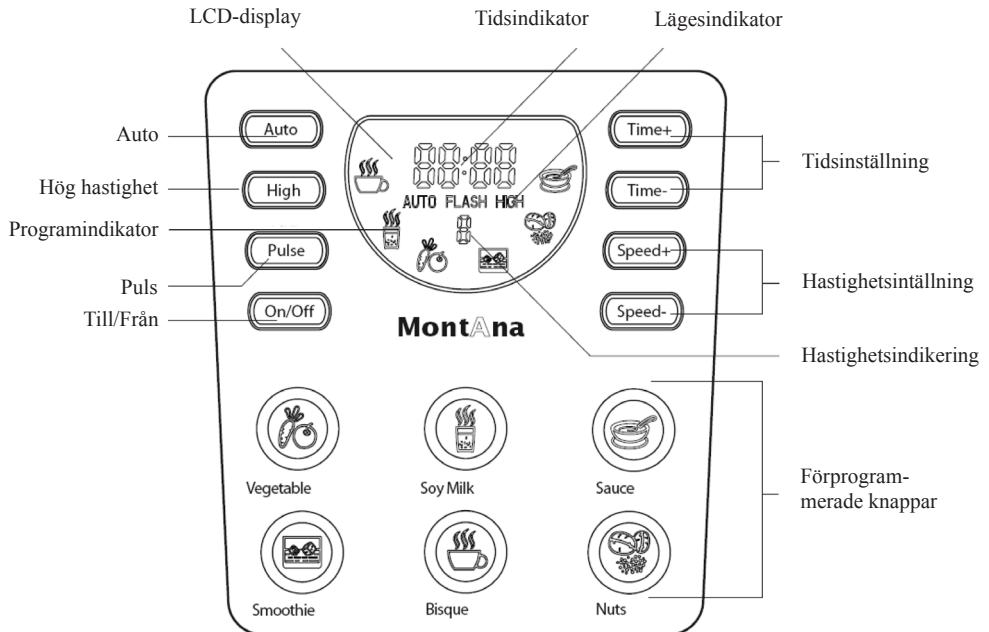

## A. Handhavande

### 1. Starta

LCD-displayen har svarta symboler på en blå upplyst bakgrund.

- Kontrollera att spänningen angiven på mixerns märketikett överensstämmer med nätet (230 volt i Sverige). Anslut mixern till en elkontakt och placera kannan på plats på mixern. Kannan kanske behövs vridas något för att komma på plats. Ett pip-ljud indikerar att kannan är korrekt placerad.
- LCD-displayen kommer att visa alla symboler och siffror och tryckknapparna lyser upp i 1 sekund. Därefter är mixern klar att användas.
- Standby status: Displayen lyser blå och visar tiden "00:00" och hastigheten "3". On/Off knappen lyser rött. Inga andra knappar lyser.
- Tryck på någon knapp och samtliga knappar lyser upp.

### 2. Välj program

- Välj värde för Tid & Hastighet eller något av de förprogrammerade programmen (se Funktionsknappar nedan). Tryck sedan på On/Off-knappen. Mixern startar och On/Off-knappen lyser vitt.

- När valt program avslutats återgår mixern till standby-läge.
- Pågående program kan avslutas i förtid genom att trycka på On/Off-knappen. Alla inställningar nollställs då.

## B. Funktionsknappar

### Timer-inställning

- Varje tryckning på någon av dessa knappar ökar eller minskar vald tid med 5 sekunder om den totala tiden är mindre än 1 minut.
- Om den totala tiden överstiger 1 minut blir förändringen istället 10 sekunder per tryckning.
- Tryck och håll inne någon av knapparna för snabb förändring av vald tid.
- Längsta möjliga val av tid är 30 minuter.
- Mixern kan köras kontinuerligt. Välj först önskat driftsläge och ställ sedan in tiden på 88:88 genom att trycka på  en gång efter 30:00. Sedan kan mixern startas och stoppas med On/Off-knappen.

### Hastighets-inställning

Mixerns hastighet kan väljas med Speed-knapparna till något av värdena 1,2,3,4,5,6,7,8,9,H där H är den högsta hastigheten. Håll inne någon av knapparna för snabbare val. Hastigheten kan ändras även under pågående drift.

## Driftsinstruktioner

### Driftslägen

- Automatiskt hastighetsökningsläge   
Motorns varvtal ökas kontinuerligt från läge 1 till läge 7 under de första 5-10 sekunderna. Därefter ökas varvtalet till läge H under de 5 efterföljande sekunderna och förblir sedan i detta läge.
- Höghastighetsläge   
Detta läge är en kombination av hög hastighet och pulsläge. Varvtalet blir
- H i 8 sekunder följt av en paus på 2 sekunder. Detta medför att mat som fastnat på kannas väggar lossnar och faller tillbaka i mixen.

- Pulsläge 

När Pulsknappen hålls intryckt snurrar motor med varvtalet H. Motorn stannar omedelbart så snart knappen släpps.

## Förinställda program

| Ikon                                                                               | Program    | Beskrivning                                                                                                                                                                                     | LCD Display                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Grönsaker  | Hastighet H i 30 sek och paus i 2 sek, hastighet 6 i 10 sek och paus i 2 sek, hastighet H i 60 sek och paus i 2 sek, slutligen hastighet 6 i 10 sekunder. Total tid är 1 minut och 56 sekunder. |    | Time / HIGH / Speed  |
|    | Soya-mjölk | Hastighetsökning från 1 till 5 under 5 sek, hastighet 5 i 25 sek, hastighet 8 i 30 sek, slutligen hastighet H i 5 minuter. Total tid är 6 minuter.                                              |    | Time / Speed         |
|    | Sås        | Hastighet 8 i 2 sek, paus i 1 sek, Repetera 5 gånger, hastighet H i 45 sek, Total tid är 1 minut.                                                                                               |    | Time / Flash / Auto  |
|    | Smothie    | Höghastighets läget High i 30 sekunder.                                                                                                                                                         |    | Time / High / Speed  |
|    | Soppa      | Auto-läget i 8 minuter.                                                                                                                                                                         |    | Time / Auto / Speed  |
|  | Nötter     | Hastighet 5 i 5 sek.<br>Hastighet 8 i 2 sek, paus i 1 sek, repetera 10 gånger.<br>Total tid är 35 sekunder.                                                                                     |  | Time / Flash / Speed |

Aktivera ett av de förinställda programmen på följande sätt:

Tryck på knappen för önskat program som då kommer att lysa upp blinkande. Tryck på On/Off-knappen och programmet startar.

## Användartips

- Sätt i måttkoppen i locket (passa in pilen mot symbolen för öppet hänglås och vrid mot stängt hänglås). Tryck sedan ner locket mot kannan så att det sitter fast. Locket tas bort med hjälp av de två handtagen.
- Använd inte våld för att placera kannan på mixerhuset. Vrid om nödvändigt något på kopplingen (drivaxeln) i mixerhuset och sätt i kannan igen. Ett pip-ljud hörs när kannan är korrekt på plats.
- Se till att locket är ordentligt isatt i kannan för att undvika läckage eller stänk av heta vätskor.
- Linda upp nätsladden på vindan under mixern. Se till att någon av mixerns gummifötter inte står på nätsladden.
- Om den mixade maten är för tjock eller om det är för lite vätska i kannan kan motorn gå för sakta eller stanna helt. Starta alltid med en låg hastighet som sedan ökas när tjock eller kletig mat ska mixas. Skulle inte detta fungera så ta bort nätanslutningen och rör om i kannan med någon omrörare av gummi. Försök sedan igen.
- Om mixern skulle bli överhettad kommer temperaturskyddet att automatiskt stoppa motorn. Inträffar detta så ställ mixern åt sidan och låt den svalna i ca 45 minuter. Temperaturskyddet återgår automatiskt till normalläget varefter mixern kan användas igen.
- Stoppa inte in händer, fingrar eller några föremål i kannan när motorn arbetar för att undvika skador.
- Det är speciellt viktigt att se till att locket är ordentligt fastsatt i kannan vid mixning av varma drycker (soyamjölk, gröt, sås, osv) så att det inte ramlar av. Börja med en låg hastighet och öka gradvis eller använd Puls-läget.
- Använd en mängd motsvarande 2-3 koppar vid mixning av såser, fyllning eller nötter (mandelsås, sylt, sesamsås). Mängden bör varken vara för stor eller för liten. Mixa inte mer än 2 minuter för att undvika överhettning. För mycket ingredienser kan leda till överhettning av motorn. Låt den i så fall svalna om detta inträffar.
- Håll alltid först i vätska och mjuk mat i kannan före hårda saker och is.
- Vänta alltid tills motorn stannat helt innan kannan tas bort från mixern.
- Avbryt omedelbart om det skulle lukta bränt.
- Kör aldrig mixern kontinuerligt mer än högst 10 minuter.



## Skötsel och underhåll

- Mixerns anslutning till elnätet (elkontakten) måst tas bort före underhåll och reparation.
- Rengör mixerns yttre med mjuk trasa eller disktrasa. Måttkoppen kan tas bort för rengöring.
- Kannan kan sköljas i vatten.  
Ställ kannan upp och ner efter rengöring för att torka. Dränk inte hela kannan i vatten.
- Dränk aldrig mixerns motorenhet eller elsladd i vatten eller annan vätska. Rengör motorenheten med mjuk trasa.

## Tekniska specifikationer

Produkt: Höghastighetsmixer för hemmabruk

Modell: Mark I med Tamper TM030

Spänning/Frekvens: 220-240 Volt 50 Hz - 1680 Watt

Dimensioner (HxBxD): 435x240x260 mm

LCD-display

CS, CE godkänd

### Ett sista tips:

Håll den roterande kniven i kannan ren för att öka dess livslängd. Blanda lite vatten och citron i kannan, sätt på locket och tryck på Puls-knappen 2 till 3 gånger. Ersätt sedan citronblandningen med rent vatten och upprepa med 2-3 tryck på pulsknappen.

### Extra tillbehör:

TM030 - Tamper med temperaturskännare och digital display.

Kan beställas separat.



# **Adesso AB<sup>TM</sup>**

Förrådevägen 6 • 181 41 Lidingö • [www. adesso. se](http://www. adesso. se)  
[info@adesso.se](mailto:info@adesso.se) • tel. 08-663 40 60