

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 1) Förord .....                                | sidan 2 |
| 2) Mått .....                                  | 2       |
| 3) Allmän beskrivning .....                    | 3       |
| 4) Förpackning .....                           | 3       |
| 5) Avfallshantering .....                      | 3       |
| 6) Användning .....                            | 4       |
| 7) Installation och elektrisk inkoppling ..... | 4       |
| 8) Apparats funktionssätt .....                | 5       |
| 9) Varningar .....                             | 8       |
| 10) Skydd .....                                | 9       |
| 11) Säkerhetsföreskrifter .....                | 10      |
| 12) Buller .....                               | 10      |
| 13) Underhåll .....                            | 11      |
| 14) Rengöring av apparaten .....               | 11      |

## 1) FÖRORD

Läs denna bruksanvisning noggrant i sin helhet innan du använder apparaten. Den innehåller viktiga anvisningar om säkerhet, drift och underhåll av apparaten.

Spara denna bruksanvisning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra förändringar av produkten och bruksanvisningen.

## 2) MÅTT

KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
MINI

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 158 |
| B  | 188 |
| C  | 355 |
| H  | 480 |
| Ø  | 160 |




KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
LUX

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 180 |
| B  | 250 |
| C  | 380 |
| H  | 560 |
| Ø  | 212 |



KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
SUPER JOLLY

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 195 |
| B  | 263 |
| C  | 240 |
| D  | 420 |
| H  | 610 |
| Ø  | 212 |

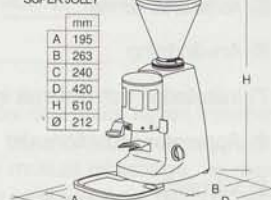

ELEKTRONISK KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
MINI MOD. A

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 158 |
| B  | 188 |
| C  | 355 |
| H  | 480 |
| Ø  | 160 |



ELEKTRONISK KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
MINI MOD. B

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 158 |
| B  | 188 |
| C  | 355 |
| H  | 480 |
| Ø  | 160 |



ELEKTRONISK KAFFEKVARN  
MED DOSERARE  
SUPER JOLLY

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 195 |
| B  | 263 |
| C  | 240 |
| D  | 420 |
| H  | 610 |
| Ø  | 212 |




KAFFEKVARN  
SUPER JOLLY

| mm |     |
|----|-----|
| A  | 195 |
| B  | 263 |
| C  | 240 |
| D  | 420 |
| H  | 610 |
| Ø  | 212 |



## 3) ALLMÄN BESKRIVNING

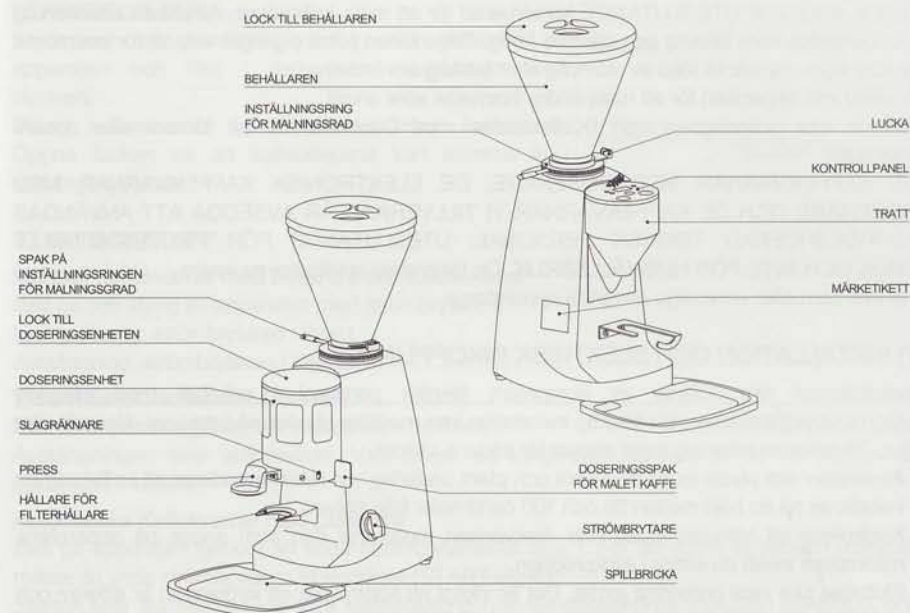

## 4) FÖRPACKNING

Öppna förpackningen och kontrollera noggrant att apparaten är komplett och oskadad. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.

Placera allt emballagematerial utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.

Spara förpackningen tills garantin har gått ut.

## 5) AVFALLSHANTERING

Låt inte förpackningsmaterialet förorena naturen, utan följ gällande lagar.

När du beslutar dig för att inte använda apparaten längre rekommenderar vi att du sätter den ur brukbart skick genom att dra ut stickproppen ur uttaget och klippa av sladden i den punkt där den kommer ut ur apparaten.

Vänd dig till fackmän för avfallshantering av apparatens komponenter.

### INFORMATIONEN TILL ANVÄNDARE INOM EUROPEISKA UNIONEN

I enlighet med artikel 26 ur lagdekret nr. 47 av den 14 mars 2014: "Genomförandet av direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)".

Om symbol som består av en förkryssad soptunna finns på produkten, förpackningen betyder detta att den utnyttjade produkten (EEE) ska samlas in separat från annat avfall med förbud att skaffas bort med blandat kommunalt avfall.

För ytterligare information se webbplatsen [www.mazzer.com](http://www.mazzer.com).



## 6) ANVÄNDNING

Denna apparat är UTESLUTANDE konstruerad för att mala kaffebönor. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig eller felaktig användning.

Använd inte apparaten för att mala andra livsmedel eller annat.

Använd inte doseringsenheten (Kaffekvarnar med Dosereare) för att förvara eller dosera livsmedel.

DE KAFFEKVARNAR MED DOSERARE, DE ELEKTRONISK KAFFEKVARNAR MED DOSERARE OCH DE KAFFEKVARNAR VI TILLVERKAR ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS AV KVALIFICERAD TEKNISK PERSONAL, UTESLUTANDE FÖR PROFESSIONELLT BRUK OCH INTE FÖR HUSHÅLLSBRUK. De får endast användas av vuxna.

Låt inte barn eller omyndiga använda apparaterna.

## 7) INSTALLATION OCH ELEKTRISK INKOPPLING

Installationen ska utföras av kompetent teknisk personal i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser. En felaktig installation kan medföra skador på personer, föremål eller djur. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för sådana skador.

- Apparaten ska placeras på ett stabilt och plant underlag (vi rekommenderar att kaffekvarnen installeras på en höjd mellan 80 och 100 centimeter från golvet).
- Kontrollera att nätspänningen och -frekvensen motsvarar den som anges på apparatens märketikett innan du sätter i stickproppen.
- Eluttaget ska vara ordentligt jordat. Det är viktigt att kontrollera att jordningen är effektiv och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser. Låt fackmän göra en noggrann kontroll av elsystemet i tveksamma fall.

### APPARATEN MÅSTE VARA JORDAD.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar om denna bestämmelse inte följs.


- Det är viktigt att kontrollera att elsystemets kapacitet stämmer överens med apparatens effekt och strömförbrukning, som framgår av märketiketten, och att uttaget är skyddat mot överströmmar.
- Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar.
- Enligt gällande bestämmelser i EG-länderna ska den utvändiga klämman för ekvipotentialförbindning  $\phi$ , som sitter på apparatens bottenplatta, vara ansluten till en ekvipotentialpunkt för att apparaten ska anses vara korrekt installerad.
- Motorn ska rotera medsols. Om trefasmotorernas rotationsriktning behöver inverteras, genom att kasta om två ledare inuti stickproppen, ska detta göras av fackmän.
- KAFFEBEHÅLLAREN SKA VARA FASTSKRUVAD PÅ APPARATENS MALNINGSENHET MED EN SKRUV som ska föras in i det gängade hålet på den övre knivhållaren och i hålet i behållarens underrede.
- Apparaten är endast avsedd för en användning inomhus. Använd inte apparaten utomhus.
- Rengör apparaten noggrant vid den första installationen. Följ instruktionerna i kapitel 9 och 14.
- Installera inte kaffekvarnen nära vattenkranen eller liknande föremål som kan spruta vatten över apparaten.

## 8) APPARATENS FUNKTIONSSÄTT

### FÖRBEREDELSE

Kontrollera att behållaren är korrekt placerad på apparaten och fäst i den övre knivhållaren med skruven.

Stäng luckan och fyll behållaren med kaffebönor. Öppna luckan så att kaffeböorna kan komma in i malningssystemet.

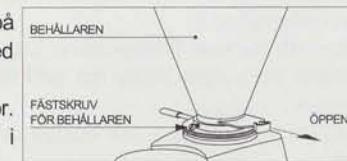

### START OCH STOPP

#### Manuell Kaffekvarnar med Dosereare och Kaffekvarnar

Sätt på och stäng av apparaten med strömbrytaren.

Igångsättning: strömbrytaren i läge I.

Avstängning: strömbrytaren i läge O.

#### Timern Kaffekvarnar med Dosereare

Sätt på apparaten genom att vrida timern medsols.

Avstängningen sker automatiskt. Vrid timern så långt det går motsols för att stänga av apparaten manuellt.

#### Automatiska Kaffekvarnar med Dosereare

Sätt på apparaten genom att vrida strömbrytaren till läge I. För att starta apparaten manuellt måste du vrida strömbrytaren till ändläget (START-läget).

Starten sker automatiskt var 12:e kaffedosering (var 6:e dosering på modellen MINI/LUX och modellerna med reducerad doseringsenhet). När doseringsenheten för malet kaffe har fyllts avbryts malningen automatiskt.

Vrid strömbrytaren till läget O för att stänga av apparaten manuellt.

#### Elektronisk Kaffekvarnar med Dosereare

Sätt på apparaten genom att sätta av/på-vredet på I. På displayen på trattens lock finns ett räkneverk där de malda kaffedoserna räknas upp.

Placera filterhållaren i hållaren och tryck på:


- knappen till vänster (med en kopp) för att mala och mata ut en dos,
- knappen till höger (med två koppar) för att mala och mata ut dubbel dos.

Räkneverket lägger till ett för varje enkeldos (markeringen en kopp) och två för varje dubbel dos (markeringen två koppar).

Du kan driva apparaten manuellt genom att hålla knappen för manuell malning (☞) i mitten av kontrollpanelen intryckt. Om du håller knappen för manuell malning intryckt går kvarnen tills du släpper knappen. När du använder knappen för manuell malning påverkas inte räkneverket.

Använd knappen för manuell malning för att korrigera apparatens malning.

Stäng av apparaten genom att sätta vredet på O.

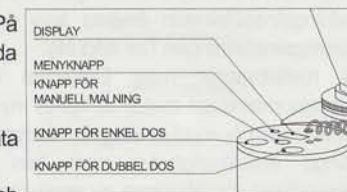



### Elektronisk Kaffekvarn med Doserare Mini mod. B


Tryck på huvudströmbrytaren för att strömförsörja apparaten (läge I).

Efter att placerat filterhållarens kupa i motsvarande Y-hållare, tryck med kupan på den mitre knappen enligt följande:

- en gång för att mala och dosera en dos (kontrolllampan tänds och visar en kopp);
- två gånger (med 1 sek intervall mellan det första och andra trycket) för att mala och dosera en dubbel dos (kontrolllampan tänds och visar två koppar).

Apparaten kan sättas på genom att hålla ner den mitre knappen (de två kontrolllamporna blinkar samtidigt). När knappen släpps stannar apparaten upp. Vi rekommenderar att den här knappen används för att ställa in malningen.

Tryck på huvudströmknappen för att stänga av apparaten (läge O).

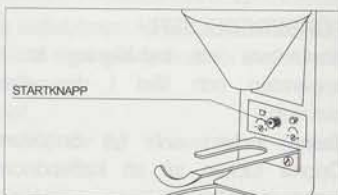

### INSTÄLLNING AV MALNINGSGRAD

Ställ in önskad malningsgrad för kaffet med spaken på inställningsringen under behållaren. Vrid ringen medsols för att göra kaffet mer grovmalet och motsols för att göra det mer finmalet.

Ringens stannar kvar i det inställda läget utan att du behöver låsa den. Gör inställningen när motorn är igång och helst utan att det finns kaffe vid knivarna. Mal små mängder kaffe för att fastställa den optimala malningsgraden.

På Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare, mal några doser kaffe så att kanalen mellan malningsområdet och utloppet fylls innan du kontrollerar malningsgraden. Detta bör göras varje gång som malningsinställningen ändras, så att kanalen töms på tidigare malet kaffe. När malningsinställningen ändras kan dosernas vikt ändras. Modifiera därför doserna efter att malningsinställningen har ändrats.

På Kaffekvarnar med Doserare och Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare, om espressomaskinen matar ut kaffet mycket snabbt betyder det att kaffet är för grovmalet. Om utmatningen är mycket långsam betyder det att kaffet är för finmalet. Tänk dock på att det finns många omständigheter som kan påverka utmatningen, såsom dosernas gramvikt, pressningen, inställningen av espressomaskinen och rengöringen av filtren.



### DOSERING AV MALET KAFFE

#### Kaffekvarnar med Doserare

Ställ in dosen med vredet i mitten av doseringsenheten för malet kaffe samtidigt som du håller doseringsstjärnorna stilla.

Om du vridet vredet medsols minskar dosen och om du vridet det motsols ökar den.

Skjut in kaffemaskinens filterhållare helt på hållaren under utloppet för det malda kaffet.

Dra doseringsenhetens spak så långt det går utan att följa med den tillbaka för att mata ut en dos malet kaffe. Dra två gånger efter varandra för att mata ut två doser.

På Manuell och Timern Kaffekvarnar med Doserare, är det viktigt att då och då kontrollera att mängden malet kaffe i doseringsenheten täcker doseringsstjärnorna, så att doserna blir lika stora.



För att kaffet ska falla ner riktigt i filterhållaren kan stödgauffeln flyttas åt sidan med hjälp av de två hålen som tillåter en bättre placering. Använd de avsedda tätningarna (medföljer i förpackningen) för att dra tillbaka gaffelns position. Fäst gaffeln med skruvarna när den bästa positionen har hittats.

### Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare


Använd knapparna på trattens lock för att ändra storleken på doserna. Kontrollera dosens vikt med en digital precisionsvåg när du har ställt in optimal malningsgrad. Tryck på knappen "MENU" i tre sekunder för att ändra dosen. Displayen blinkar.

Välj den dos du vill ändra: antingen enkeldosen (markeringen en kopp) eller dubbeldosen (markeringen två koppar). På displayen visas malningstiden (i sekunder) för den valda dosen. Du kan öka eller minska malningstiden med knapparna "+" och "-" och sedan kan du öka eller minska den valda dosen.

En förändring på 0,10 sekunder motsvarar ungefär en dosändring på 0,15 gram (0,005 ounces).

Tryck på knappen "MENU" i tre sekunder för att ställa in malningstiden. Displayen blinkar för att bekräfta att inställningen har sparats och att ändringsprogrammet stängs.

Kontrollera dosens vikt med en digital precisionsvåg igen och upprepa proceduren ovan om det behövs.

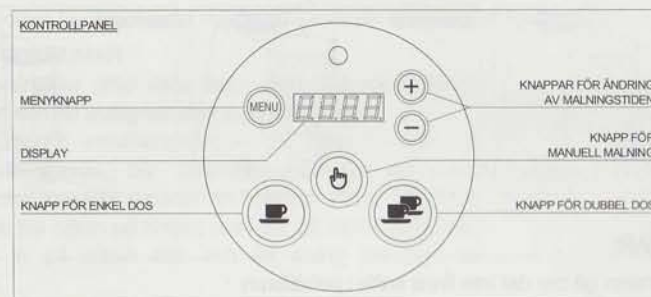

DET GÅR INTE ATT ANVÄNDA APPARATEN NÄR INSTÄLLNINGSPROGRAMMET ÄR ÖPPET.


OM DU STÄNGER AV APPARATEN (VREDET I LÄGE O) INNAN DU HAR STÄNGT INSTÄLLNINGSPROGRAMMET SPARAS INTE ÄNDRINGARNA.

Sätt i filterhållaren helt i hållaren under mynningen där det malda kaffet kommer ut så att allt kaffet samlas upp.



### Elektronisk Kaffekvarn med Doserare Mini mod. B

För att reglera doseringen, använd inställningsknappens skruv som sitter ovanpå filterhållarens Y-hållare. Inställningsknappen till vänster ställer in den enkla dosen (en kopp) och inställningsknappen till höger ställer in den dubbla dosen (två koppar).

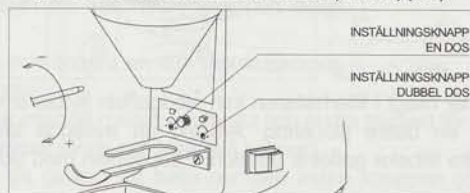

Genom att vrida inställningsknappens skruv medurs ökar dosen och minskar när den vrids moturs.

En vridning i 180° (halvt varv) av inställningsknapparnas skruvar motsvarar en ändring på ungefär ett gram av dosen.

För att ta upp de malda kaffedoseerna, ställ maskinens filterhållare i botten på Y-hållaren under öppningen där det malda kaffet kommer ut.

### PRESSNING (Kaffekvarnar med Doserare)

**STATISK PRESS:** för filterhållaren mot pressen och tryck den uppåt


**FJÄDERPRESS:** för presskivan mot filterhållaren i hållaren och tryck knoppen på fjäderpressen nedåt

**EASY TAMPER:** placera filterhållaren på gaffeln och anpassa den med tryckskivan. Dra spaken nedåt tills tryckskivan ligger mot filterhållarens kant.



### 9) VARNINGAR

- Låt inte apparaten gå om det inte finns kaffe i behållaren.
- På Kaffekvarnar med Doserare dra alltid ut spaken på doseringsenheten fullständigt, inte bara delvis.
- På Kaffekvarnar är det viktigt att uttömningsöppningen för malet kaffe inte täpps till, annars kan apparaten blockeras. Se därför till att inte använda påsar för malet kaffe som är för små för de mängder kaffe som ska malas. Skaka handtaget vid mynningen efter varje malningscykel för att se till att allt kaffet töms ut.
- För inte in främmande objekt i apparaten när du fyller på behållaren med kaffebönor. Hantera den med rena händer.
- Efter påfyllning av behållaren för kaffebönor och under normalt användande av kaffekvarnen måste behållarens lock sitta på i rätt position.

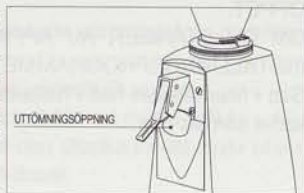

### • FÖRSTA INSTALLATIONEN

Mal några doser kaffe för att se till att knivarna fungerar som de ska första gången kvarnen installeras eller när du har bytt ut knivarna. Använd inte de första doserna.

På Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare, för en bästa möjliga funktion, gör rent tratten invändigt med en torr pensel vid första installering och vid varje rengöring av det malda kaffets ledningar efter några kaffedoser.

### • MOTORNS GÅNGTID

FÖLJ DEN DRIFTSCYKEL SOM ANGES PÅ ETIKETTEN PÅ APPARATENS SIDA FÖR MODELLER MED ENFASMOTOR

Exempel: märkdata 35 s ON/45 s OFF betyder att driftscykeln ska vara 35 sekunder på (On) och 45 sekunder av (Off).

APPARATER MED TREFASMOTORER KAN ANVÄNDAS KONTINUERLIGT.

För att malningen ska bli bra rekommenderas dock att driftstiden inte överskrider 10-15 minuter.

### 10) SKYDD

#### ÖVERHETTINGSSKYDD

Apparatens motor skyddas mot överhettning till följd av överströmmar av ett överhettningsskydd som slår till och stänger av strömförsörjningen till motorn. Om överhettningsskyddet utlöses på grund av driftsstörningar som till exempel att knivarna blockeras måste du stänga av apparaten med strömbrytaren, DRA UT STICKPROPPEN UR ELUTTAGET OCH KONTAKTA TEKNISKT KOMPETENT PERSONAL. UTFÖR INGA INGREPP PÅ APPARATEN NÄR DEN ÄR SPÄNNINGSFÖRÄNDRAD, EFTERSOM DET FINNS RISK ATT MOTORN PLÖTSLIGT STARTAR IGEN. Om apparaten är överhettad till följd av att motorn har blockerats måste du vänta tills den svalnar innan du ingriper.

#### SÄKERHETSSKRUVAR

Kaffebehållaren ska alltid vara fäst i den övre knivhållaren med skruven och får aldrig tas bort av användaren.

För att hindra att inställningsringen tas bort och gör att de roterande delarna blir åtkomliga finns det en skruv som gör att den inte kan skruvas av: denna skruv ska föras in i det av de två hålen på ringen som gör att malningsgraden kan ställas in på bästa sätt och får aldrig tas bort av användaren.



#### SKYDD FÖR KAFFEUTLOPPET

Skyddet för kaffeutloppet ska alltid vara fäst i doseringsenheten (Kaffekvarnar med Doserare), eller fäst i tratten (Elektronisk Kaffekvarnar med Doserare), med skruvarna och får aldrig tas bort av användaren.

SKYDDET FÖR KAFFEUTLOPPET FÅR BARA TAS BORT AV KOMPETENT TEKNISK PERSONAL SOM FÖRST HAR KOPPLAT BORT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL APPARATEN GENOM ATT DRA UT STICKPROPPEN UR UTTAGET.

Montera tillbaka skyddet innan apparaten kopplas till elnätet igen.



## 11) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När denna elektriska apparat används måste gällande säkerhetsföreskrifter följas:

- SE UPP FÖR MEKANISKA DELAR I RÖRELSE I MALNINGSENHETEN OCH VID UTLOPPET FÖR MALET KAFFE NÄR APPARATEN ÄR IGÅNG. STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN DU TAR LOSS KAFFEBEHÅLLAREN FRÅN MALNINGSENHETEN. UNDIK ATT AVLÄGSNA EVENTUELLA FRÄMMANDE FÖREMÅL UR MALNINGSENHETEN ELLER BEHÅLLAREN UTAN ATT FÖRST HA DRAGIT UT STICKPROPPEN UR UTTAGET.
- Observera att knivarna kan fortsätta att rotera några sekunder efter det att apparaten har stängts av.
- ANVÄNDAREN FÅR INTE TA BORT SKRUVAR ELLER FASTSKRUVADE DELAR.
- Kontakta teknisk personal om driftsstörningar eller fel uppstår och försök inte reparera apparaten själv.
- TA UT STICKPROPPEN INNAN DU UTFÖR NÅGON FORM AV INGREPP PÅ, RENGÖRING ELLER UNDERHÅLL AV APPARATEN. ATT APPARATENS HUVUDSTRÖMBRYTARE ÄR AVSTÄNGD SKAPAR INTE SAMMA SÄKERHET.
- Gör inga förändringar av apparaten.
- När apparaten lämnas obevakad är det viktigt att den stängs av med huvudströmbrytaren (till exempel under nätter, raster, helger och semesterstängningar).
- Låt inte vätskor i någon form komma i kontakt med apparatens invändiga och utvändiga delar.
- Håll absolut inte malet kaffe i behållaren för kaffeböner.
- DRA INTE I SJÄLVA SLADDEN NÄR DU SKA DRA UT STICKPROPPEN UR ELUTTAGET.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Använd inte apparaten när du är barfota.

Om dessa regler inte följs påtar sig inte tillverkaren något ansvar för person- eller saksador.

## 12) BULLER

### EG-länderna:

Den maximala bulleremissionen från våra apparater (i termer av bullernivå) är lika med 81 dB(A).

Motsvarande bullerexponering för en operatör, som UTESLUTANDE avser maximal drift av apparaten i 240 minuter under 8 timmar, är lika med 78 dB(A), i enlighet med EG-direktiv 86/188/EG, ändrat genom 2003/10/EG. Således fordras inga förebyggande åtgärder mot risker till följd av bullerexponering på arbetsplatsen (artiklarna 3-8 i 2003/10/EG) vid användning av apparaten.

### USA och Kanada:

Våra apparaters ljudnivå överskrider inte de gränser som stadgas i den amerikanska federala lagen 29 CFR 1910.95 ('Occupational Health and Environment Control - Occupational noise exposure') under 8 på varandra följande timmar per dag (med hänsyn till en bullerexposition som endast är kopplad till apparatens funktion).

Denna ljudnivå har fastställts på nya identiska apparater.

## 13) UNDERHÅLL

Det är viktigt att kontrollera sladdens och stickproppens skick med jämna mellanrum.

KONTAKTA FACKMAN OM SLADDEN ELLER STICKPROPPEN SKADAS OCH BEHÖVER BYTAS UT, FÖR ATT UNDIKA FARA.

PÅ APPARATER MED CE-MÄRKNING FORDRAS ETT SPECIALVERKTYG FÖR ATT ÖPPNA BOTTENPLATTAN OCH KOMMA ÅT SLADDEN.

Använd uteslutande originalreservdelar.

För att se till att apparaten fungerar som den ska måste kompetent teknisk personal utföra löpande underhåll med noggranna kontroller av skicket hos de komponenter som är mest utsatta för slitage.

Kontrollera slitaget på malskivor med jämna mellanrum. Om knivarna är i perfekt skick håller malningen hög kvalitet, vilket gör att produktiviteten ökar och risken för överhettning begränsas.

## 14) RENGÖRING AV APPARATEN

STÄNG AV STRÖMFÖRSÖRJNINGEN TILL APPARATEN GENOM ATT DRA UT STICKPROPPEN INNAN DU PÅBÖRJAR RENGÖRINGEN. APPARATEN FÅR INTE RENGÖRAS MED VATTENSTRÅLAR.

Installera inte apparaten i lokaler som rengörs med vattenstrålar.

MED JÄMNA MELLANRUM MÅSTE APPARATEN RENGÖRAS AV FACKMAN.

Använd helt rena och desinficerade trasor eller penslar vid rengöringen.

Använd inte produkter med slipverkan, för att inte beröva delarna deras lyster.

### Kaffebehållaren

Ta loss behållaren från apparaten (genom att lossa fästskruven) och rengör den med neutral tvålösning. Skölj den noggrant med ljummet vatten och torka den ordentligt. Behållaren bör rengöras med jämna mellanrum. Efter rengöringen ska behållaren fästas vid den övre knivhållaren med skruven.

### Malningsenheten

Lossa säkerhetsskruven som förhindrar att inställningsringen tas bort. Skruva av inställningsringen medsols. Ta loss den övre knivhållaren och rengör knivarna, gängorna och hela malningsenheten ordentligt med hjälp av en pensel och en torr trasa. För att rengöra trådarna hos kaffekvarnen, vänligen använd en liten stålborste.



Vi rekommenderar att du ser efter att trådarna hos kvarnen och hos justeringsdiskarna för malning är rena. För att göra detta skruvar du justeringsdiskarna medsols, utan det övre bladfästet, till du når slutet. Om justeringsdiskarna för malning inte går att vrida enkelt behöver de rengöras igen. Om ovanstående rengöringsprocess inte genomförs finns det risk för att trådarna skadas.

Vänligen se till så att fjädrarna för justering av malningen sitter på plats. Sätt tillbaka den övre knivhållaren. Olja in trådarna hos justeringsdiskarna för malning och deras undre yta som är i kontakt med den övre hållaren för kvarnens blad; använd fett som lämpar sig för kontakt med livsmedel.

Skruva på inställningsringen moturs. Sätt tillbaka fästskruven i det av de två hålen som ger störst inställningsområde. Sätt på behållaren, fäst den ordentligt och ställ in malningsgraden.



#### **Doseringsenheten (Kaffekvarnar med Dosereare)**

Töm ut det malda kaffet och rengör doseringsenhetens stjärnor med en torr pensel. Avlägsna de rester som lossnar med hjälp av doseringsspaken.

Rengör uttömningshålet för malet kaffe i doseringsenhetens botten med en torr trasa.

När en noggrannare rengöring fordras ska denna alltid utföras av fackman **efter det att apparatens strömförsörjning har stängts av**. Gå till väga på följande sätt:

1. Demontera skyddet för kaffeutloppet genom att lossa skruvarna,
  2. Lossa den sexkantskruv som håller doseringsvredet,
  3. Håll doseringsstjärnorna (honstjärnan och stjärnan som rör om i kaffet) nedtryckta och skruva loss vredet,
  4. Dra av doseringsstjärnorna från mittappen,
  5. Dra av fjädern från mittappen,
  6. Rengör botten noggrant, särskilt de synliga kanterna och uttömningshålet för malet kaffe.
- Montera ihop doseringsenheten i omvänd ordning och se till att tungan i delen som täcker hålet förs in ordentligt i gejden på behållarens sida.

#### **Uttömningsöppning (Kaffekvarnar med påshållare)**

Rengör uttömningshålet för malet kaffe med en torr trasa.

#### **Tratten (Elektronisk Kaffekvarnar med Dosereare)**

Ta av locket med kontrollpanelen och rengör tratten och locket med en torr och desinficerad borste.

#### **Mazzer Luigi srl**

Med ensamrätt. Det är förbjudet att reproducera, anpassa eller översätta detta dokument utan föregående skriftligt tillstånd.

Första upplagan: 2001  
Senaste revidering: SJ10 07/2014