

Encore[™]

Kvarn med koniskt malverk

Bruksanvisning



Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe av professionell kvalitet hemma. Nedan beskrivs detaljerat de egenskaper som gör Encore unik jämfört med andra kvarnar i samma klass.

Koniskt malverk

Det långsamt roterande malverket i Encore bevarar kaffebönornas arom och smak. 40 malningsgrader ger rätt malning för alla typer av kaffe.

Frontmonterad pulsknapp

Den frontmonterade pulsknappen gör det enkelt att mala kaffet direkt i ett filterhandtag. Utloppet är designat att passa alla typer av filterhandtag.

Unik kalibrering av malverket

Det stora spannet och noggrannheten för inställning av malningsgrad är imponerande. Det finns 40 inställningar från finmalet till grovmalet. Ett unikt kalibreringssystem eliminerar variationerna i tillverkningen vilket resulterar i identisk funktion för varje individuell kvarn.



Innehållsförteckning

Introduktion.....	2
Innehållsförteckning	3
Kvarnens delar	4
Säkerhet.....	5
Första användning.....	6
Ställa in malningsgraden.....	7
Manuell strömbrytare	8
Frontmatad pulsknapp	8
Automatisk rengöring.....	9
Rengöring och skötsel	9
Rengöring av hölje och bönbehållare.....	9
Rengöring av malverk	10
Ta bort övre malskivan.....	10
Rengöring av övre malskivan.....	10
Sätt tillbaka malskivan	11
Sätt tillbaka bönbehållaren	11
Garanti och service	12
Troubleshooting guide:	www.baratza.com/troubleshooting



Encore

Kvarnens delar

- Lock, bönbehållare
- Bönbehållare
- Malningsindikator
- Malningsskala
- Pulsknapp
- Till/Från knapp
- Behållare för malt kaffe
- Fundament

- Justeringsring
- Justeringsstapp
- Nedre malskiva



- Silikontätning
- Avtagbar övre malskiva
- Markerings- och lyftappar



Säkerhetsinformation

Läs nedanstående information noga. Den innehåller viktiga tips vad gäller användande, säkerhet och skötsel av denna maskin. Spar denna bruksanvisning då den kan komma till användning senare.

- * Anslut maskinen endast till växelström och korrekt spänning. Se märkplåt på kvarnens undersida.
- * Rengör kvarnens yttre med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa.
- * Använd aldrig kvarnen till något annat än den är avsedd för dvs mala hela rostade kaffeböner.
- * Ta enbart isär maskinen enligt instruktionerna i avsnittet Rengöring och skötsel.
- * Garantin gäller inte om kvarnen används på annat sätt än avsett. Inte heller om maskinen körs eller repareras felaktigt.
- * Använd inte kvarnen med skadad nätsladd eller kontakt eller om kvarnen inte fungerar korrekt.
- * Lämna inte kvarnen oövervakad när den är igång.
- * Stäng av kvarnen och ta bort nätanslutningen när kvarnen inte används eller ska rengöras.
- * Ta bort nätanslutningen genom att hålla i och dra ut kontakten. Dra aldrig i sladden.
- * Dränk aldrig kvarnen eller nätsladden i någon form av vätska.

Viktigt

Ta alltid bort nätanslutningen innan kvarnen rengörs.

Innan kvarnen används

Innan kvarnen används för första gången bör bönbehållaren och behållaren för malt kaffe rengöras i varmt diskvatten. Se avsnittet Rengöring och skötsel hur dessa tas ut och sätts tillbaka. Det kan finnas lite rost på malskivorna. Detta är helt normalt och rosten försvinner då en mindre mängd kaffe malts.


Första användning

Placera kvarnen på ett stabilt underlag och anslut till ett eluttag (230 Volt, 50 Hz). Ta av locket på bönbehållaren och fyll på med hela rostade kaffeböner. Sätt tillbaka locket och kontrollera att behållaren för malet kaffe sitter på plats (helt inskjuten).



Ställa in malningsgraden

Vrid sakta bönbehållaren tills indikeringen på denna pekar på önskad inställning på skalan för malningsgraden. 40 lägen är tillgängliga. Tabellen nedan är en vägledning för lämplig inställning. Det exakta valet beror på många faktorer som t.ex. typ av rostning (mörk eller ljus), färskhet, typ av bönor, oljeinnehåll osv. En tids användande kommer att ge den erfarenhet som behövs för att kunna välja rätt malningsgrad.

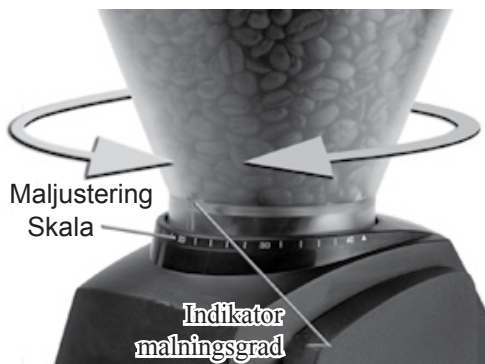

Inställning	Kaffetyp	Malning
1 till 14	Espresso	Fin
16 till 32	Brygg	Medel
34 till 40	Presskanna	Grov

Observera

Efter det att kvarnen malt kaffe kan det finnas kafferester kvar mellan malskivorna som försvårar justering av malningsgrad. Justera alltid malningsgraden då kvarnen är igång. Kör inte heller kvarnen på finaste malningsgraden utan bönor då detta kan skada kvarnen.

Manuell strömbrytare

Strömbrytaren kan vridas moturs utan att skadas.

Kvantiteten malet kaffe som behövs beror på typ av bönor, malningsgrad, bryggmetod och personlig smak.



Frontmonterad pulsknapp

Kvarnen är utrustad med en pulsknapp på fronten. Denna kan användas för att mala direkt i ett filterhandtag. Ta ut behållaren för malt kaffe och sätt in filterhandtaget. Tryck sedan på och håll inne pulsknappen (se figur). Kvarnen slutar mala när pulsknappen släpps.

Observera

Det är viktigt att filterhandtaget hålls något under utloppet så att det malda kaffet kan falla fritt ner i handtaget. Hålls handtaget för tätt mot utloppet kan kaffe tryckas tillbaka in i malverket och sätta igen kvarnen.



Automatisk rengöring

Grindz rengör snabbt och enkelt kvarnen. Kafferester lossnar, lukter och oljor absorberas. Häll en förpackning Grindz i den tomma bönbehållaren. Justera malningsgraden till 20 och låt kvarnen gå tills allt är malt. Låt sedan kvarnen mala lite kaffebönor för att få bort alla rester av rengöringsmedlet. Mer information finns på www.urnex.com.

Grindz kan köpas på www.adessobutiken.se.



Rengöring och skötsel

Rengöring av hölje och bönbehållare



Stäng av kvarnen och ta bort elanslutningen. Avlägsna allt kaffe från bönbehållaren (vänd kvarnen upp och ner). Ta bort bönbehållaren genom att vrida den moturs så långt det går och sedan lyfta den rakt upp. Rengör bönbehållaren, dess lock och behållaren för malet kaffe i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj och torka torrt.

Observera

Använd inte diskmaskin. Rengör endast för hand. Sänk inte heller ner kvarnen i någon form av vätska.



Rengöring av malverket

Om kvarnen används dagligen bör kvarnverket rengöras veckovis. Rengöring krävs för att kvarnens funktion inte ska förändras. Rengöring avlägsnar också kaffeoljor vilka kan ge upphov till dålig smak på det malda kaffet. Tvätta inte malverket i någon vätska.



Ta bort övre malskivan

Ta bort silikontätningen från övre malskivan. Ta sedan bort övre malskivan genom att lyfta den rakt upp genom att fatta tag om tapparna. Om det inte går att lyfta upp malskivan så se till att maljusteringstappen är vriden moturs så långt det går.



Rengör övre malskivan

Använd rengöringsborsten (som följer med kvarnen) för att ta bort kafferester på övre malskivan och även den nedre konformade malskivan. Rengör silikontätningen i varmt vatten med diskmedel.



Sätt tillbaka övre malskivan

Se till att den svarta justeringsringen är vriden så långt moturs det går. Sätt tillbaka malskivan. Den rödmarkerade tappen på malskivan måste stå rakt mot det rektangulära hålet på den svarta justeringsringen. Vicka och tryck lätt på övre malskivan så att den kommer på plats.



Sätt sedan tillbaka silikontätningen på malskivan. Två slitsar i silikontätningen ska passas mot tapparna in den övre malskivan.



Sätt tillbaka bönbehållaren

Bönbehållarens två olika tappar (med den mindre på höger sida) måste passas in i motsvarande slitsar i kvarnhuset. När bönbehållaren är på plats kan den vridas medurs till önskad malningsgrad.

Garanti och service

Vi lämnar 2 års garanti mot fabriksfel. Garantin gäller inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs endast mot uppvisande av inköpskvitto.

Vid behov av service kontakta i första hand inköpsstället.

Adesso ABTM

Förrådsvägen 6 • 181 41 Lidingö • Tel 08-663 40 60 • Fax 08-663 40 62
www.adesso.se • info@adesso.se