

MontAna®

Slow Juicer

Model PR-179

Bruksanvisning



Endast för hushållsbruk

Innehållsförteckning

- 02 Säkerhetsföreskrifter**
- 03 Komponenter**
- 03 Installation och användning**
- 04 Montering**
- 05 Användarinstruktioner**
- 06 Om maskinen bäckar igen**
- 06 Demontering och rengöring**
- 07 Vanliga frågor**
- 08 Felsökning**
- 09 Tekniska data**
- 09 Garanti och service**

Säkerhetsföreskrifter

Vid användning av elektriska enheter ska alltid försiktighet iaktagas

1. Läs alla instruktioner nedan innan enheten används.
2. Dränk aldrig basenheten (motorenheten) i någon vätska.
3. Barn får aldrig tillåtas leka med enheten.
4. Använd inte enheten om nätsladden eller nätkontakten skadats. Använd inte heller enheten om den inte fungerar som den ska eller om den tappats eller skadats på något sätt.
5. Skadat nätsladd får endast bytas av auktoriserad serviceverkstad.
6. Ta bort nätanslutningen då enheten inte används, vid montering/avmontering av delar eller vid rengöring.
7. Undvik kontakt med rörliga delar.
8. Använd inte delar som inte hör till maskinen.
9. Se till att strömbrytaren står i läge OFF och att motorn stannat innan enheten plockas isär.
10. Stoppa aldrig in fingrar eller främmande föremål i enheten då den är igång.
11. Enheten får inte användas utomhus.
12. Enheten får endast användas på avsett vis.
13. Lyft enheten enbart i dess handtag.
14. Rengör inga delar i diskmaskin.
15. Låt enheten arbeta kontinuerligt max 20 minuter. I annat fall kan motorn överhettas och stanna. Vänta i så fall tills motorn kallnat.
16. Använd inte hårda frukter i enheten inkluderande kärnor, is, fryst frukt, stora eller hårda frön (persikor, plommon, persimmon, rambutan etc).
17. Personer inklusive barn som inte har tillräckliga kunskaper för att använda enheten ska övervakas av ansvarig person som garanterar säkerheten.w
18. Stäng av enheten och ta bort nätanslutningen före byte av tillbehör eller vid beröring av rörliga delar.

INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

A. Komponenter

A Lock

B Skruv

C Sil - fin

D Sil - grov

E Roterande skrapare


F Trumma

G Basenhet

H Rengöringsborste

I Påmatare

J Behållare

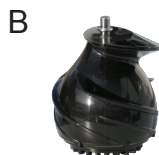


J



B. Montering

Viktigt: Kontrollera följande före monteringen: I botten på trumman finns en gummiplugg för att underlätta rengöring. Med denna på plats kan juicen endast rinna ut ur därför avsett utlopp. Kontrollera alltid innan enheten används att stoppluggen sitter på plats.

Stopplugg

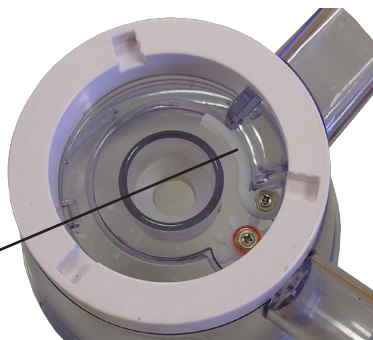

1. Sätt trumman på plats på basenheten. Se till att trumman kommer hela vägen ner över basenhetens axel.
2. Sätt det roterande skraparen i trumman.
3. Välj sil. Den mörka silen är finare och ger mindre fruktkött i juicen. Den ljusa silen är grövre och ger mer fruktkött. Passa ihop den vita punkten på silen med den svarta punkten på trumman.
4. Sätt i skruven.
5. Sätt slutligen på locket. Vrid locket medurs så att de små pilarna på locket och basenheten står mot varandra.



C. Användarinstruktioner

Varning:

- Hantera inte enheten med fuktiga händer för att undvika elektrisk shock.
- Starta inte enheten tom innan frukten stoppats in.
- Kör inte mer än 20 minuter kontinuerligt.

Viktigt:

Enhetens motor är skyddad med en avstängningsautomatik. Skulle motorn av någon anledning överhettas kommer enheten att stängas av automatiskt. Detta är helt normalt och skyddar enheten.

Skulle detta inträffa så stäng av enheten, kontrollera att alla delar är korrekt monterade och att maskinen inte är igensatt av frukt/mat. Vänta minst 5 minuter för att låta motorn svalna innan enheten används igen.


1. Anslut enheten till ett elektriskt uttag.
2. Placera en behållare under enhetens utlopp för juice och en behållare under utloppet för fruktkött.
3. Enhetens strömbrytare på toppen av handtaget har 3 lägen:
 - A. ON - Startar motorn för normalanvändning.
 - B. OFF - Enheten avstängd. Strömbrytarens mittläge.
 - C. REV - Reversera motorn. Använd enbart om enheten stoppats eller kleggats igen.
4. Gör iordning maten som ska köras i enheten.
 - Använd inte något i enheten som är större än 4 cm.
 - Ta bort stora kärnor och frön.
 - Rengör alltid före användning.
 - Mata inte in för mycket. Mata in sakta. Påmataren ska bara användas om maten fastnar.
5. Tryck på strömbrytaren till läge ON.
 - För in maten i enheten, lite i taget.
 - Mata inte in för mycket. Använd påmataren endast om det blir stopp.
6. Tryck på strömbrytaren till läge OFF när allt är klart.

D. Om maskinen bäckar igen

1. Stäng av enheten och tryck på REV-läget på strömbrytaren i några sekunder. Om inte detta fungerar så stäng av maskinen och ta bort nätanslutningen. Ta
2. sedan isär all delar på enheten och rengör.

E. Demontering och rengöring

1. Stäng av enheten.
2. Vrid trumma och lock som en enhet moturs. Lyft bort
3. Ta bort delarna i den ordning figuren visar.

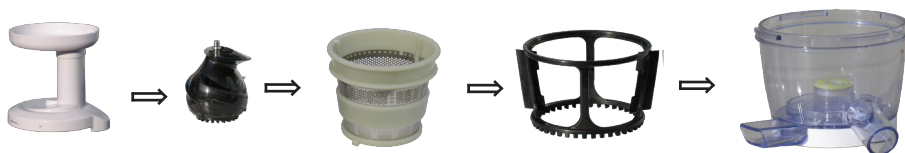

4. Använd borsten för att noga rengöra alla dessa delar i varm vatten med lite diskmedel. Använd borstens flata ände flör utloppen.
5. Använd en fuktig eller en torr handduk för att torka av basenheten. Skölj aldrig basenheten i rinnande vatten.

Rengöringstips:

Ta då och då av silikonborstarna från den roterande skraparen för noggrann rengöring. Rengör alltid direkt efter användning.

Ta ut stoppluggen i botten på trumman och rengör noga. Sätt alltid tillbaka stoppluggen för att undvika läckage.

Använd aldrig slipmedel eller kemikalier för rengöring.

Rengör inte i diskmaskin.

VANLIGA FRÅGOR

Vad ska jag inte köra i en min SlowJuicer?	Använd inte frukter med stora eller hårda kärnor (t.ex persimmon, persikor, plommon, durian, rambutan, etc). Is och frusna grönsaker/frukt rekommenderas inte heller.
Kan min Slowjuicer också användas som kvarn?	Nej, detta är ingen kvarn.
Måste jag ta av alla delar för rengöring efter att jag använt enheten?	Ja, det räcker inte med att hålla i varmt vatten och köra maskinen. Alla delars måste tas bort och rengöras separat.
Är det fel på enheten om den fastnar och inte kan öppnas efter användning? Måste jag lämna enheten på service?	Det kan hända att mat fastnar och sätter igen maskinen. Detta kan också hända om man matar på mat för fort. Tryck på stömbrytaren till läge REV i en minut och sedan på ON i 2-3 minuter. Att hålla i lite vatten kan också hjälpa till. Kontakta service om inget av detta hjälper.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen ström till enheten	Kontakten ej isatt	Sätt in kontakten i ett vägguttag
	Felaktig montering	Montera enligt anvisningarna
Motorn har stannat	Trumman överfylld	Tryck REV på strömbrytaren. Kan vara nödvändigt ett antal gånger.
	Överhettning	Stäng av och låt motorn kallna
Läckage under trumman	Stoppluggen i trumman felaktigt monterad	Se till att stoppluggen är korrekt monterad
Fläckar på trumman, silen och skraparen	Naturliga färger från använd frukt/mat	Detta är helt normalt. Minimera missfärgning genom rengöring direkt efter varje användning.
Gnisslande ljud	Ljud från skruven.	Helt normalt. Kan reduceras med rengöring direkt efter varje användning
Skada på silen	Frysta bär, is, kärnor, frön osv eller överfylld trumma.	Läs instruktionerna för korrekt användning av enheten

TEKNISKA DATA

Produktnamn	Slow Juicer
Modellbeteckning	PR-179
Spänning	AC 220-240 V
Frekvens	50 Hz
Effekt	150 W
Varvtal	65 rpm
Motor	Enfas induktion
Max kontinuerlig drift	30 minuter

GARANTI OCH SERVICE

Vid behov av service kontakta inköpsstället.

Adesso AB™

Förrådsvägen 6 • 181 41 Lidingö • www.adesso.se
info@adesso.se • tel. 08-663 40 60