


ESATTO™

Viktbaserad malning

Bruksanvisning

*ESATTO med kvarnen
Baratza Preciso*

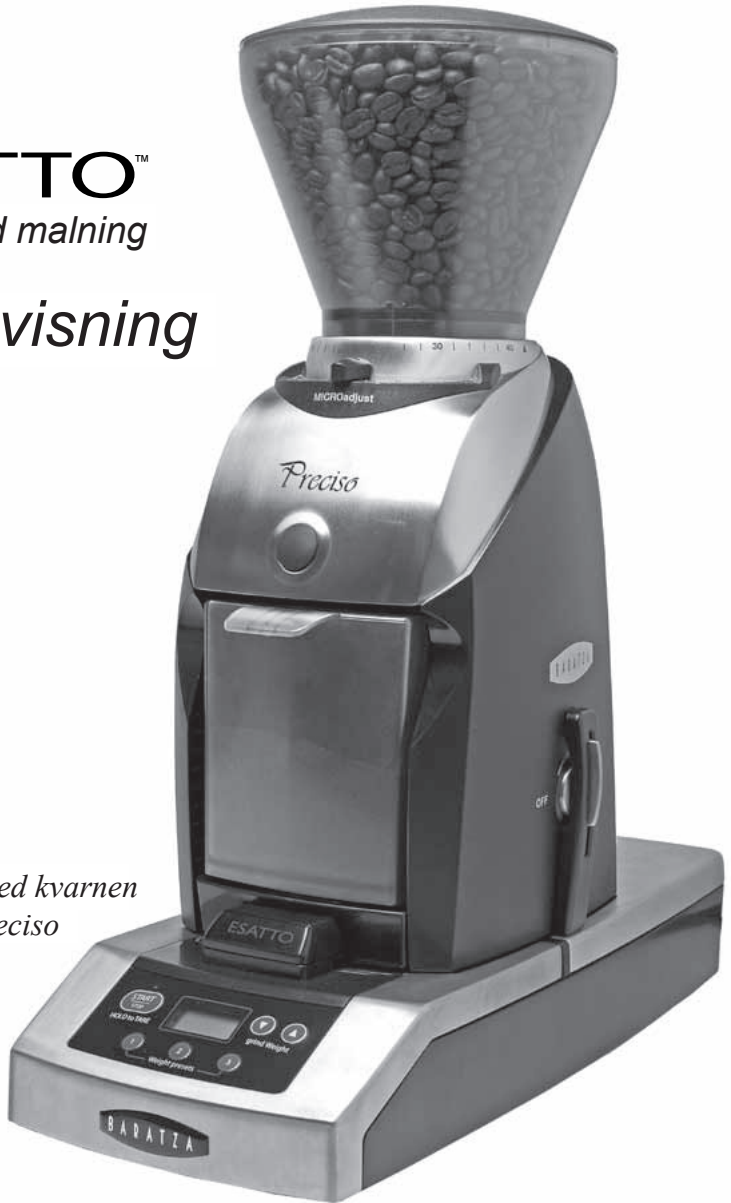

BARATZA



ESATTO™



Viktbaserad malning

Innehållsförteckning

Introduktion.....	3
Repeterbarhet och noggrannhet	3
Delar.....	4
Säkerhet.....	5
Montering.....	6
Handhavande och programmering.....	8
Kalibrering	8
Skötsel och underhåll.....	9
Garanti och service	10

Introduktion

Baratza ESATTO™ är ett precisionstillbehör speciellt anpassat till Baratzas kvarnar Virtuoso™, Precioso™ och Encore™. Med ESATTO™ kommer kvarnen att mala önskad mängd kaffe med stor noggrannhet. ESATTO™ är enkel att montera och handha och doserar det malda kaffet med en noggrannhet av +/- 0,15 gram.

Repeterbarhet och noggrannhet

Vi vill gärna försöka beskriva logiken bakom hur ESATTO™ uppnår önskad mängd (vikt) kaffe med så stor noggrannhet som möjligt. Det går inte att låta kvarnen mala tills den önskade vikten har uppnåtts utan kvarnen måste stoppas något tidigare. Efter ett stort antal tester med olika malningsgrader har det visat sig att ett bra medelvärde är att stoppa malningen 0,7 gram innan önskat värde uppnåtts. Målsättningen är dels att uppnå så stor noggrannhet som möjligt och dels att uppnå maximal repeterbarhet. I mitten av skalan för malningsgrad är noggrannheten mycket hög. Vid espressomalning av t.ex. 20,0 gram rekommenderar vi att programmera 20,2 -20,3 gram för största noggrannhet. Vid malning av 20,0 gram för pressmalning bör istället 19,7-19,8 gram programmeras. Även om den absoluta noggrannheten missar något i ändlägena är dock repeterbarheten mycket hög.

ESATTO™

Delar



Säkerhet

Viktig information

Läs denna information noggrant. Den innehåller tips om användning, säkerhet, underhåll och skötsel. Spar också denna bruksanvisning för kommande behov.

ESATTO™ som säljs i Norden/Skandinavien är avsedd för 230 Volt. Kontrollera mot på märkplåten på undersidan före första användning.

Rengör höljet på Esatto™ endast med en lätt fuktad trasa.

Använd inte ESATTO™ för något annat än den är avsedd för.

Kontakta i första hand återförsäljaren vid kvarstående problem. En felaktigt reparerad ESATTO™ kan medföra risk för användaren och även upphäva garantin.

För personlig säkerhet

Använd inte ESATTO™ om sladden eller kontakten är skadad. Lämna inte ESATTO™ påslagen utan tillsyn.

Observera

Ta bort nätanslutningen innan ESATTO™ rengörs. Håll i kontakten och aldrig i sladden då nätanslutningen tas bort. Se till att ESATTO™ är oåtkomlig för barn.

Sänk aldrig ner ESATTO™ eller nätsladden med kontakt i vatten eller annan vätska.

Montering

1. Ta bort behållaren för färdigmalet kaffe ur kvarnen.
2. Ta bort skruven på baksida på det bakre locket med en kryssmejsel. Dra locket bakåt ca 1 cm och ta bort det (se Foto 1).



Foto 1

3. Gummifötterna på undersidan av kvarnen måste tas bort. Använd en sax eller en lämplig kniv (se Foto 2).



Foto 2

4. För in nätsladden i hålet på kvarnens undersida. Ca 1/3 ryms (se Foto 3).



Foto 3

5. Skjut försiktigt in kvarnen i vågen. Börja från baksidan och skjut mot fronten så långt det går (se Foto 4 & 5).



Foto 4



Foto 5

6. När kvarnen är på plats ska dess stickkontakt anslutas till uttaget inuti vågen och sladden ska under kvarnen (se Foto 6).



Foto 6

7. Skjut vågens bakre lock på plats och se till att "fingrarna" låser fast i rätt position (se Figur 7).

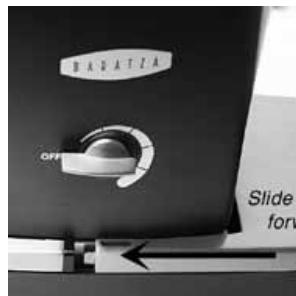


Foto 7

8. Sätt tillbaka och skruva fast skruven längst bak på det bakre locket.

9. Installera timer-låset. Vrid kvarnens timer till vertikal position. Tryck sedan ner timer-låset i hålet i vågens bas och se till att slitsen i låset håller fast kvarnens timer i till-läge (se Foto 8 & 9).



Foto 8

10. Anslut vågen till ett vägguttag.



Foto 9

Handhavande och programmering

Start / Stopp / Tarera

Tryck på denna knapp för att starta kvarnen (efter att ha valt en av förvalsknapparna 1, 2 eller 3). Kvarnen stannar automatiskt när förvald vikt malts. Malningen kan avslutas i förtid genom att trycka på knappen igen. Kvarnen tareras (nollställs) genom att först se till att behållaren för malet kaffe är helt tom och korrekt på plats. Tryck sedan och håll inne Tarera-knappen i 3 sekunder. Släpp upp knappen och displayen visar 00.0.

Pil-knapparna (upp/ner)

Tryck på en av dessa knappar för att öka eller minska viktvärdet (i gram) i displayen.

Förvalsknapparna 1 - 2 - 3

Var och en av dessa kan programmeras med ett viktvärde. Välj en önskad vikt med pilknapparna. Tryck sedan in och håll kvar önskad knapp (1, 2 eller 3) som vikten ska programmeras med. Släpp knappen när displayen börjar blinka. Det nya värdet är nu inprogrammerat i knappen. Den programmerade vikten förloras inte även om nätanslutningen tas bort. Om den önskade vikten ändras för någon av förvalsknapparna UTAN att den trycks in och hålls kvar kommer den nya vikten att lagras temporärt tills nätanslutningen tas bort och det inprogrammerade värdet kommer tillbaka.

Kalibrering

Det är möjligt att kalibrera vågen men det kräver tillgång till en vikt på 200 gram. Det går också bra att skapa en egen vikt på 200 gram med tillgång till en annan noggrann våg. Placera behållaren för malet kaffe på den andra vågen och fyll den med vatten tills den visar 200 gram (behållare + vatten). Kalibrera nu Esatto på följande sätt:

Ta ut behållaren för malet kaffe. Tryck och håll in knappen START i 3 sekunder och släpp den sedan. Detta åstadkommer en omstart av vågen. Tryck och håll inne knapparna 1 & 2 under omstarten. Displayen kommer att visa något värde (ca 319-350). Släpp knapparna 1 & 2. Tryck på knappen 1 igen och displayen visar CAL ett kort ögonblick. Sätt FÖRSIKTIGT in 200 grams vikten. Displayen visar först "pas" och sedan "200". Vågen är nu kalibrerad.

Tarera nu vågen med en tom behållare för malet kaffe för att "nollställa" denna.

Skötsel och underhåll

Om displayen inte räknar upp normalt under pågående malning kan detta bero på kafferester under vågskålen. Ta ut bönbehållaren och blås luft i det smala utrymmet under vågskålen. Använd **INTE** någon form av verktyg under vågskålen. (Se Foto 10)



Foto 10

*Det smala utrymmet under vågskålen **MÅSTE** vara fritt från malet kaffe.*

Garanti och service

Vi lämnar 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantin gäller inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs endast mot uppvisande av inköpskvitto.

Vid behov av service kontakta i första hand inköpsstället.

Adesso ABTM

Förrådsvägen 6 • 181 41 Lidingö • Tel 08-663 40 60 • Fax 08-663 40 62
www.adesso.se • info@adesso.se